

ポメラ DM100 ソフトウェアアップデート方法

ポメラDM100を最新版ソフトウェアにアップデートします。

アップデートの前の準備

ポメラのソフトウェアアップデートには以下の準備が必要です。

- ・ インターネットに接続できる環境のパソコン
- ・ SD カード（50MB 以上、別売り）
- ・ USB インターフェイスケーブル（ミニ B 端子、DM100 同梱）

注意

- ・ SDカードとUSBケーブルが無いとソフトウェアのアップデートはできません。
- ・ 本機は2GBまでのSDカード、32GBまでのSDHCカードに対応しています。
- ・ 本機からの PC リンクに対応している OS の情報と、本機で動作確認済みの SD/SDHCカードの情報は、弊社ホームページ（<http://www.kingjim.co.jp/>）にてご確認ください。
- ・ ソフトウェアのアップデートを実行すると、本体の設定内容が初期化されます。再度、設定をお願いします。
- ・ アップデートを行う前に必ず本体メモリに保存されているファイル、ならびに登録単語データのバックアップを行ってください。
- ・ 本体メモリのデータを SD カードまたはパソコンへ移動（またはコピー）する手順については、DM100取扱説明書をご参照ください。
- ・ 登録単語データをSDカードにエクスポートする手順については、DM100取扱説明書をご参照ください。

ソフトウェアのバージョンを確認する

ご使用のポメラ DM100のソフトウェアバージョンを表示し、アップデートの必要があるか確認します。

1 メニュー画面で「設定」－「バージョン情報」を選択し、Enterキーを押す

「バージョン情報」画面が表示されます。



最新版ソフトウェアより古いバージョンが表示された場合、ソフトウェアをアップデートする必要があります。

ソフトウェアの最新バージョンについては、弊社ホームページ (<http://www.kingjim.co.jp/>) をご参照ください。

アップデートプログラムをダウンロードする

弊社ホームページから最新版のアップデートプログラムをダウンロードし、本機にセットしたSDカードに保存します。

1 ポメラ DM100最新版ソフトウェアダウンロードサイトから、パソコンにダウンロードする

最新版ソフトウェアダウンロードサイトは、弊社ホームページ (<http://www.kingjim.co.jp/>) からアクセスできます。ダウンロードの手順については、サイトをご参照ください。

2 ダウンロードしたファイルを解凍する

ダウンロードしたファイルは圧縮されているため、デスクトップなどに保存して、解凍をしてください。

※Windows：ファイルを右クリック→すべて展開

Mac OS：ファイルをダブルクリック

3 電源が入っていない状態の本機とパソコンを、同梱の専用USBケーブルで接続する

本機が新しいハードウェアとしてパソコンに認識されます。

4 手順 **2** でパソコンに保存したフォルダ内のアップデートプログラムを、本機にセットしたSDカードに保存する

パソコンのファイルを本機に保存する手順については、DM100取扱説明書をご参照ください。

注意

- ・最新版アップデートプログラムを本体メモリに保存した場合、ソフトウェアのアップデートはできません。必ずSDカードに保存してください。
- ・アップデートプログラムは、SDカードのフォルダ内には入れずに、直下に保存してください。

5 本機をパソコンから取り外す

本機をパソコンから取り外す手順については、DM100取扱説明書をご参照ください。

ソフトウェアをアップデートする

本機にセットした SD カード内に保存された最新版アップデートプログラムを使用し、ソフトウェアをアップデートします。

1 電源ボタンを押す

電源が入り、液晶パネルにテキスト編集画面が表示されます。


2 本機とパソコンを同梱の専用 USB ケーブルで接続する

注意

- ・ 本機の電源を入れずにパソコンと接続すると「PC リンク」状態となり、アップデートが行えません。本機をパソコンから取り外して「PC リンク」を解除し、改めて手順 1 から作業を行ってください。本機をパソコンから取り外す手順については、DM100 取扱説明書をご参照ください。

3 メニュー画面で「設定」－「バージョン情報」を選択し、Enter キーを押す

「バージョン情報」画面が表示されます。

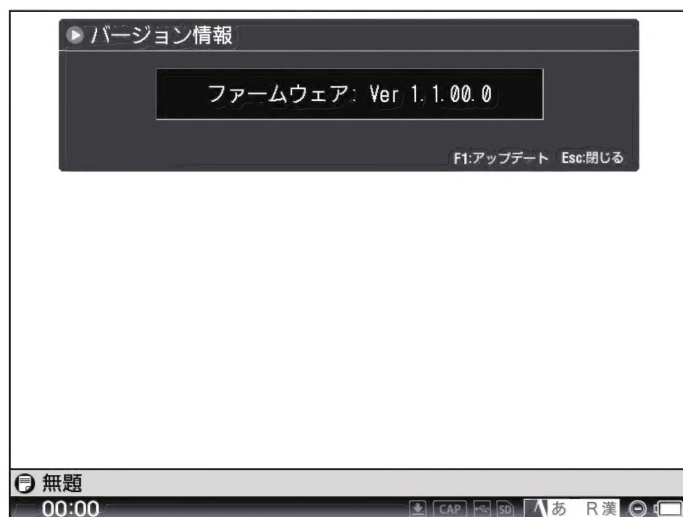


4 F1キーを押す

アップデート確認画面が表示されます。



5 ◀/▶キーで「はい : Y」を選択し、Enter キーを押す

ソフトウェアアップデート画面が表示され、アップデートが実行されます。
画面の指示に従って操作をしてください。

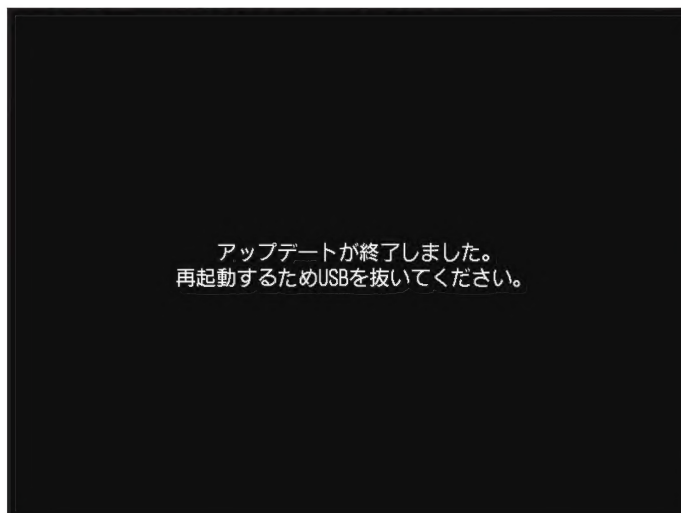


注意

- ・ソフトウェアアップデート画面が表示されている状態で、USB ケーブルまたは SD カードが取り外された場合、ポメラ本体のソフトウェアが破壊され、起動できなくなる可能性があります。
USBケーブルまたはSD カードは、絶対に取り外さないでください。
- ・単 3 形アルカリ電池またはエネループがセットされていないとアップデートできません。アップデートを行う際は単 3 形アルカリ電池またはエネループをセットしてください。

6 メニュー画面で「設定」－「バージョン情報」を選択し、Enter キーを押す

「バージョン情報」画面が表示されます。最新バージョンとなっているか、確認してください。

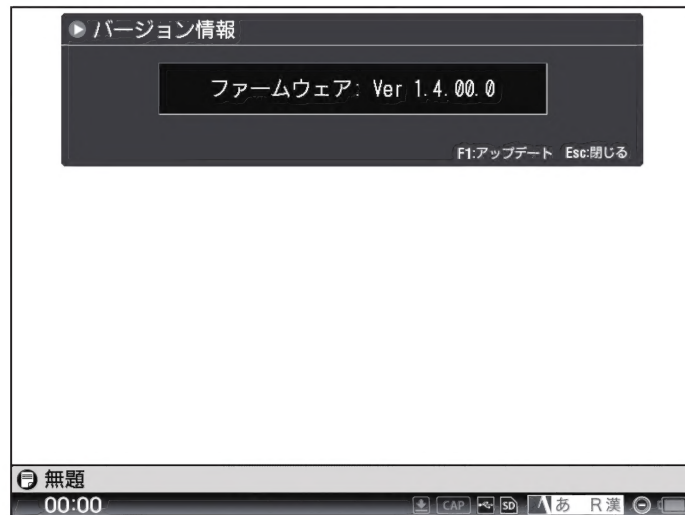

ソフトウェアアップデートは以上で完了です。